VICTORY®
INSTRUMENTS
VICTORY
CHRONO
JS15 JS25

VICTORY®
INSTRUMENTS
VICTORY
CHRONO
29
V-FORCE

VICTORY®
INSTRUMENTS

Congratulations on your purchase of a Victory Instruments timepiece. It is designed to make a personal statement of success and give you years of enjoyment.

Contents ©2012 Victory Instruments LLC.
All rights reserved.

Victory® is a registered trademark of
Victory Instruments LLC.

On the cover: V-Formula model

Table of Contents

Important Care Instructions. 6

Operating Instructions 8

Manual de Instrucciones 11

Mode d'emploi. 13

Istruzioni per l'uso 15

Warranty 19

Important Care Instructions

- Remove the blue protective coating from the crown with your fingernail, if applicable.
- Never set the date when the hour hand is between the 9 and 2 position.
- Do not drop your watch or set your watch on the crown.
- Always set the time in a clockwise direction.
- If there are screws that hold down the bezel, case back or crown guard, check and tighten them weekly just as you would check the prongs on a wedding ring weekly.
- If your watch has been resized, check the links weekly.
- Do not let leather bands get wet.

- Avoid contact with alcohol, gasoline, hair spray, or other solvents as it will damage the surface of the watch.

- Swimming is generally not recommended in watches unless they have a screw down crown and are rated at least 100 meters of water resistance.

- Temperatures below 20° F or above 125° F may impact the watch functions.

- Many of our watches have a low battery warning. Should the second hand 'jump' in 5 second increments, it is time to have the battery changed by a qualified professional.

- Avoid magnetic fields, such as setting the watch next to a speaker or cell phone, as it can temporarily effect the accuracy of the movement.

Operating Instructions

JS25-JS15-JS05 Movements

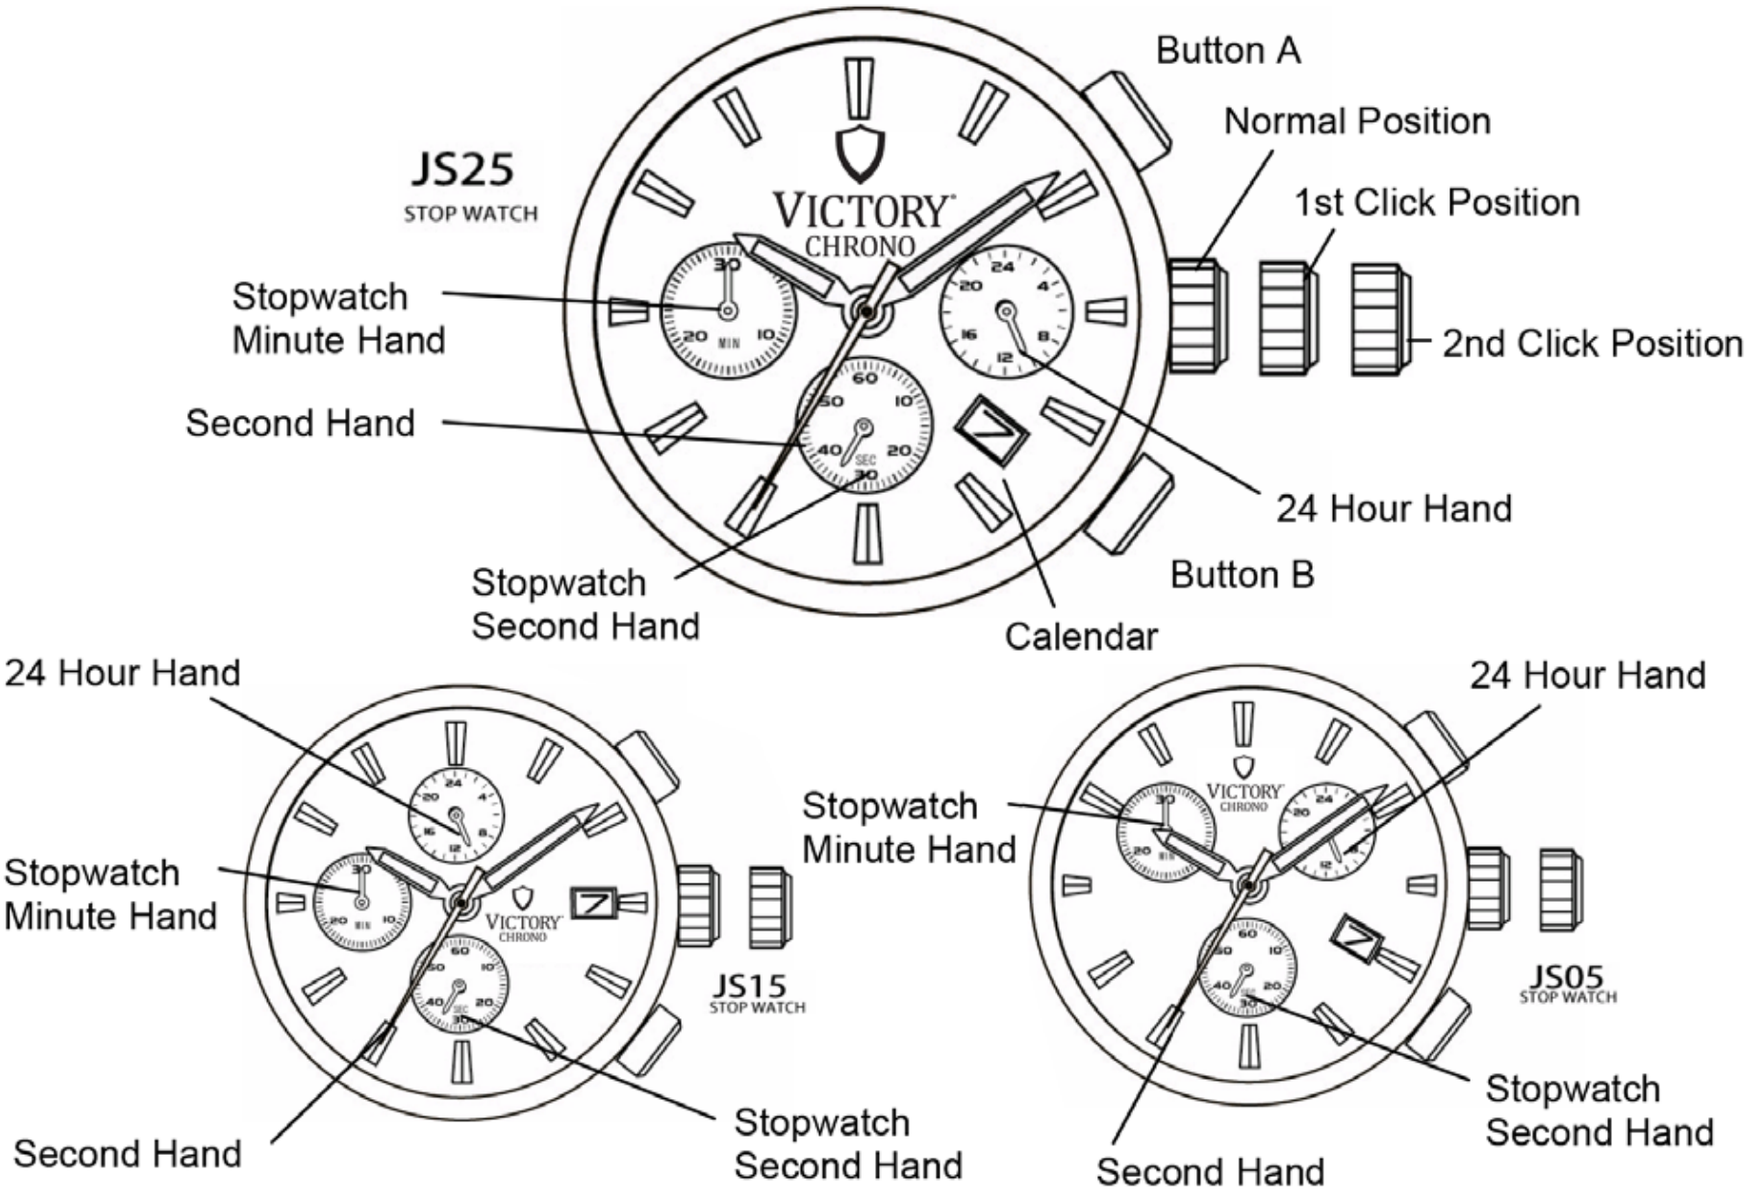

B) SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. After the time has been set, push the crown back to the Normal position.

C) SETTING THE DATE

1. Pull the crown out to the 1st Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set the date.
   * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the Normal position.

D) USING THE STOPWATCH

This stopwatch is able to measure and display time in 1/1 second united up to maximum of 30 minutes.
Stopwatch will stop automatically after running continuously for 30 minutes.

[Measuring time with the stopwatch]

1. Press button "A" to start the stopwatch.
2. The stop watch can be started and stopped each time button "A" is pressed.
3. Pressing button "B" resets the stopwatch and stopwatch minute and second hands return to their Zero positions.

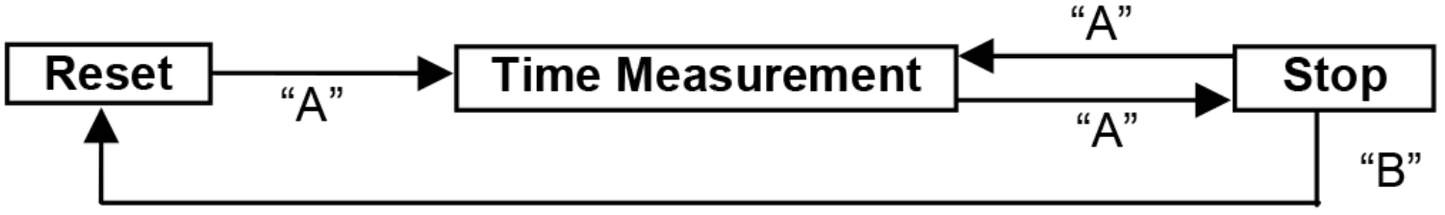

E) STOPWATCH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the stopwatch second & minute hand does not return to the Zero position.

1. Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2. Press the button "A" to set the stopwatch second hand forward.
   Press the button "B" to set the stopwatch second hand back.
   * The stopwatch minute hand is synchronized with stopwatch second hand.
   * The stopwatch second hand can be advanced rapidly by continuously pressing button "A" or "B".
3. Once the both hands been zeroed, reset the time and return the crown to its normal position.

Manual de Instrucciones

JS25-JS15-JS05 Movimientos

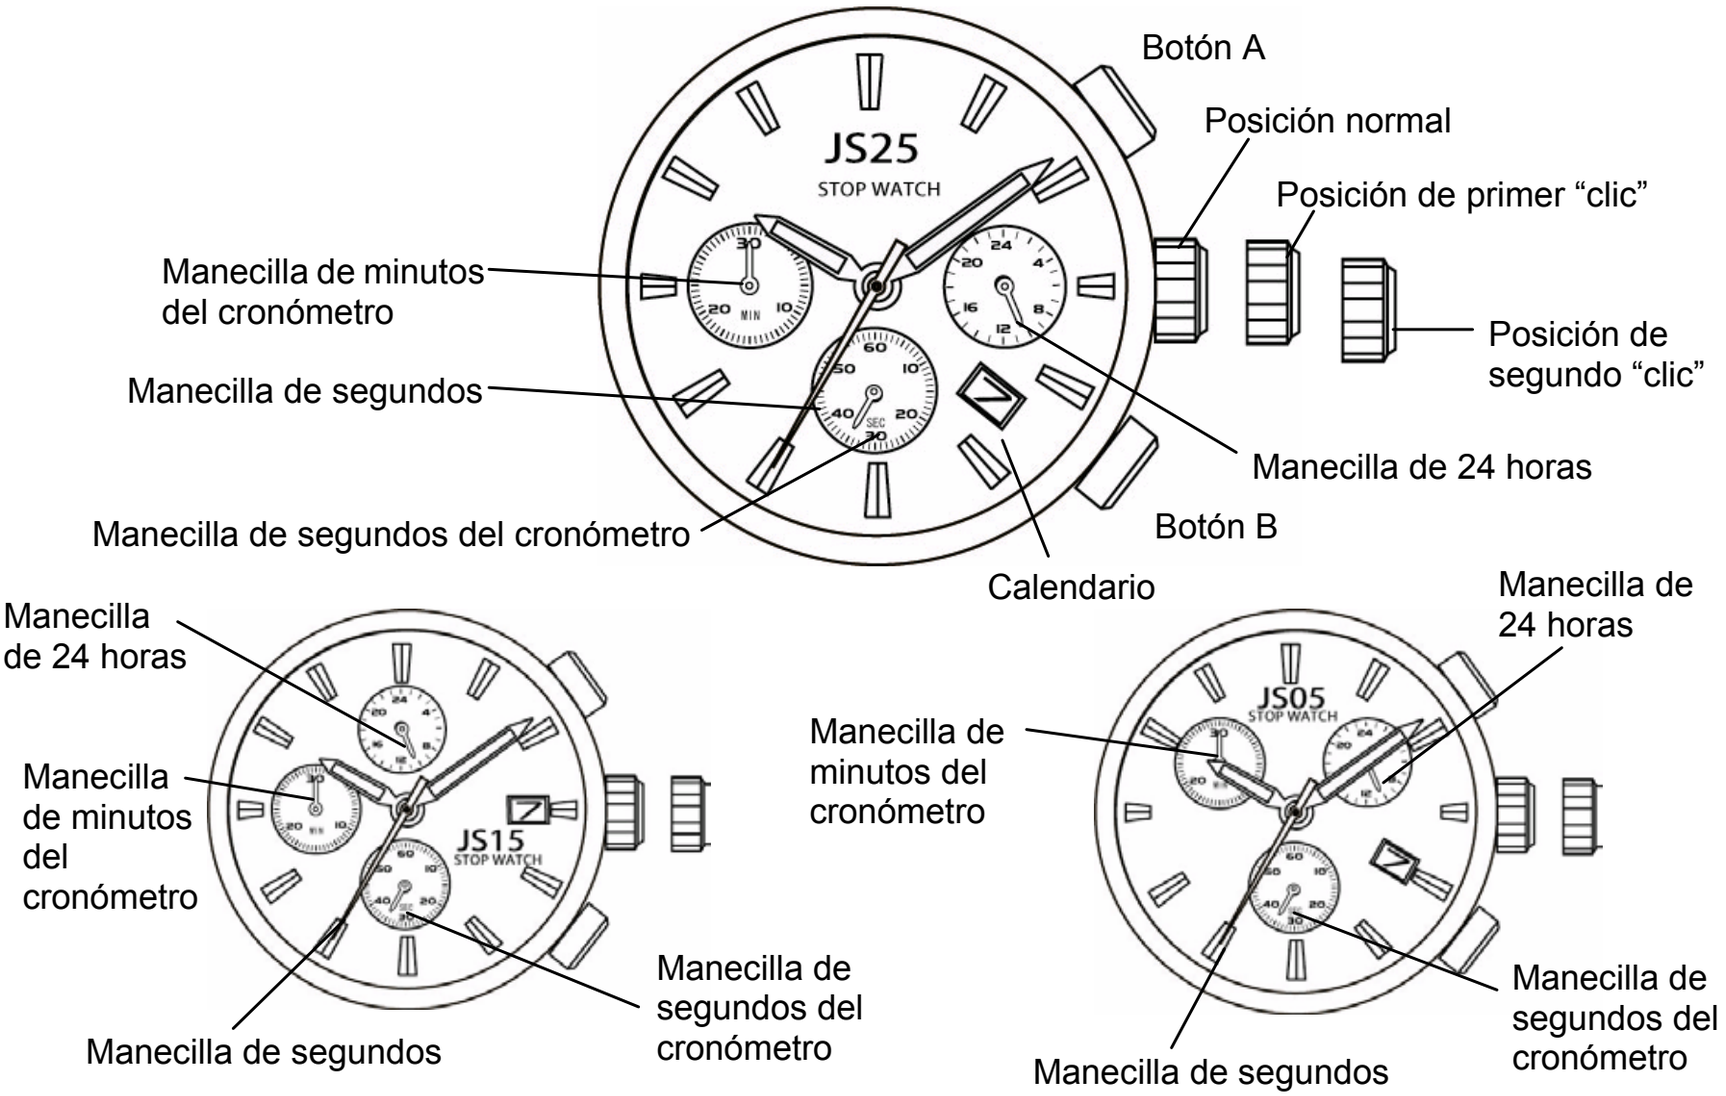

B) AJUSTE DE LA HORA

1. Mueva la corona hasta la posición de segundo “clic”.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Una vez ajustada la hora, presione la corona hasta la posición normal.

C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la posición de primer “clic”.
2. Gire la corona de izquierda a derecha para ajustar la fecha.

* Si la fecha se ajusta entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, la fecha indicada por el cronómetro puede no cambiar al día siguiente.

3. Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.

D) USO DEL CRONÓMETRO

Este cronómetro puede medir y mostrar la hora en fracciones de 1 segundo hasta un máximo de 30 minutos.
El cronómetro se detendrá automáticamente después de funcionar de manera continua durante 30 minutos.

[Medición de tiempo con el cronómetro]

1. Presione el botón “A” para iniciar el cronómetro.
2. El cronómetro puede iniciarse y detenerse cada vez que se presione el botón “A”.
3. Si se presiona el botón “B”, el cronómetro y las manecillas de minutos y segundos del cronómetro vuelven a sus posiciones CERO.

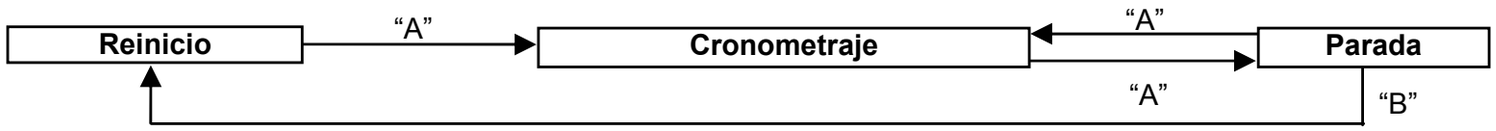

E) REINICIO DEL CRONÓMETRO (INCLUSO DESPUÉS DE CAMBIAR LA BATERÍA)

Este procedimiento debe realizarse cuando la manecilla de segundos y minutos del cronómetro no vuelve a la posición CERO.

1. Tire de la corona hasta la posición de segundo “clic”.
2. Presione el botón “A” para adelantar la manecilla de segundos del cronómetro.
   Presione el botón “B” para atrasar la manecilla de segundos del cronómetro.
   * La manecilla de minutos del cronómetro está sincronizada con la manecilla de segundos del cronómetro.
   * La manecilla de segundos del cronómetro puede adelantarse rápidamente presionando de forma continua el botón “A” o “B”.
3. Una vez puestas a cero las manecillas, reinicie la hora y vuelva a poner la corona en su posición normal.

Mode d’Emploi

JS25 JS15-JS05 Mouvements

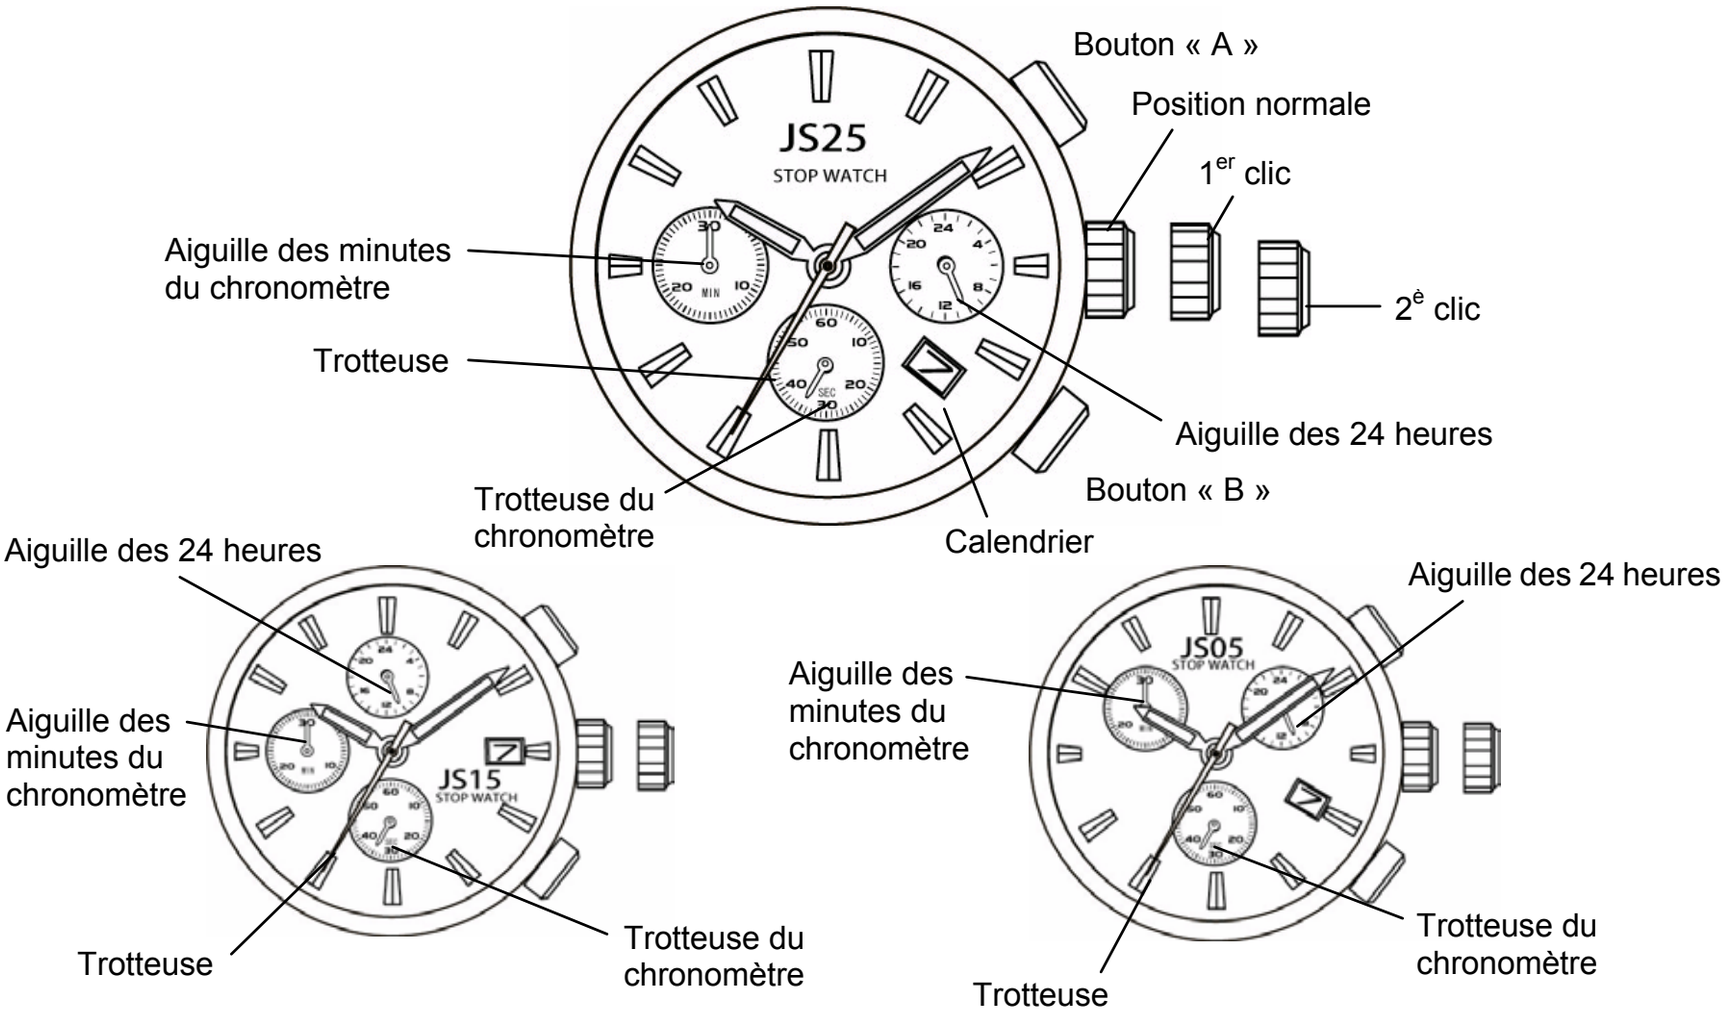

B) RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 2è clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

C) RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date.

* Si vous réglez la date entre 9 h 00 PM et 1 h 00 AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.

3. Une fois la date réglée, replacez la couronne en position normale.

D) UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

Ce chronomètre est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde jusqu'à 30 minutes maximum.
Le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

[Mesure du temps avec le chronomètre]

1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.
2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre retournent à ZÉRO.

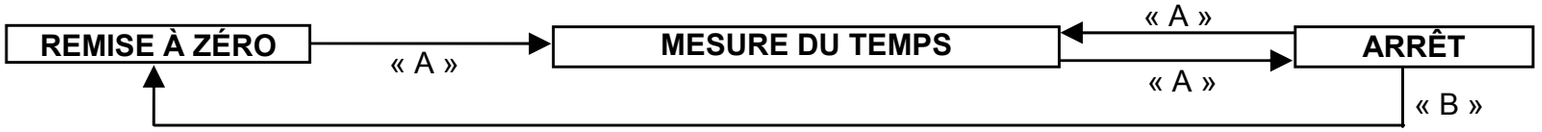

E) RÉINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE (ÉGALEMENT APRÈS REMPLACEMENT DE LA PILE)

Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronomètre ne reviennent pas à zéro.

1. Tirez la couronne jusqu'au 2è clic.
2. Appuyez sur le bouton « A » pour faire avancer la trotteuse du chronomètre.
   Appuyez sur le bouton « B » pour faire reculer la trotteuse du chronomètre.
   * L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre.
   * La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur le bouton « A » ou « B ».
3. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez le temps et ramenez la couronne en position normale.

Istruzioni per l'uso

JS25-JS15-JS05 Movimenti

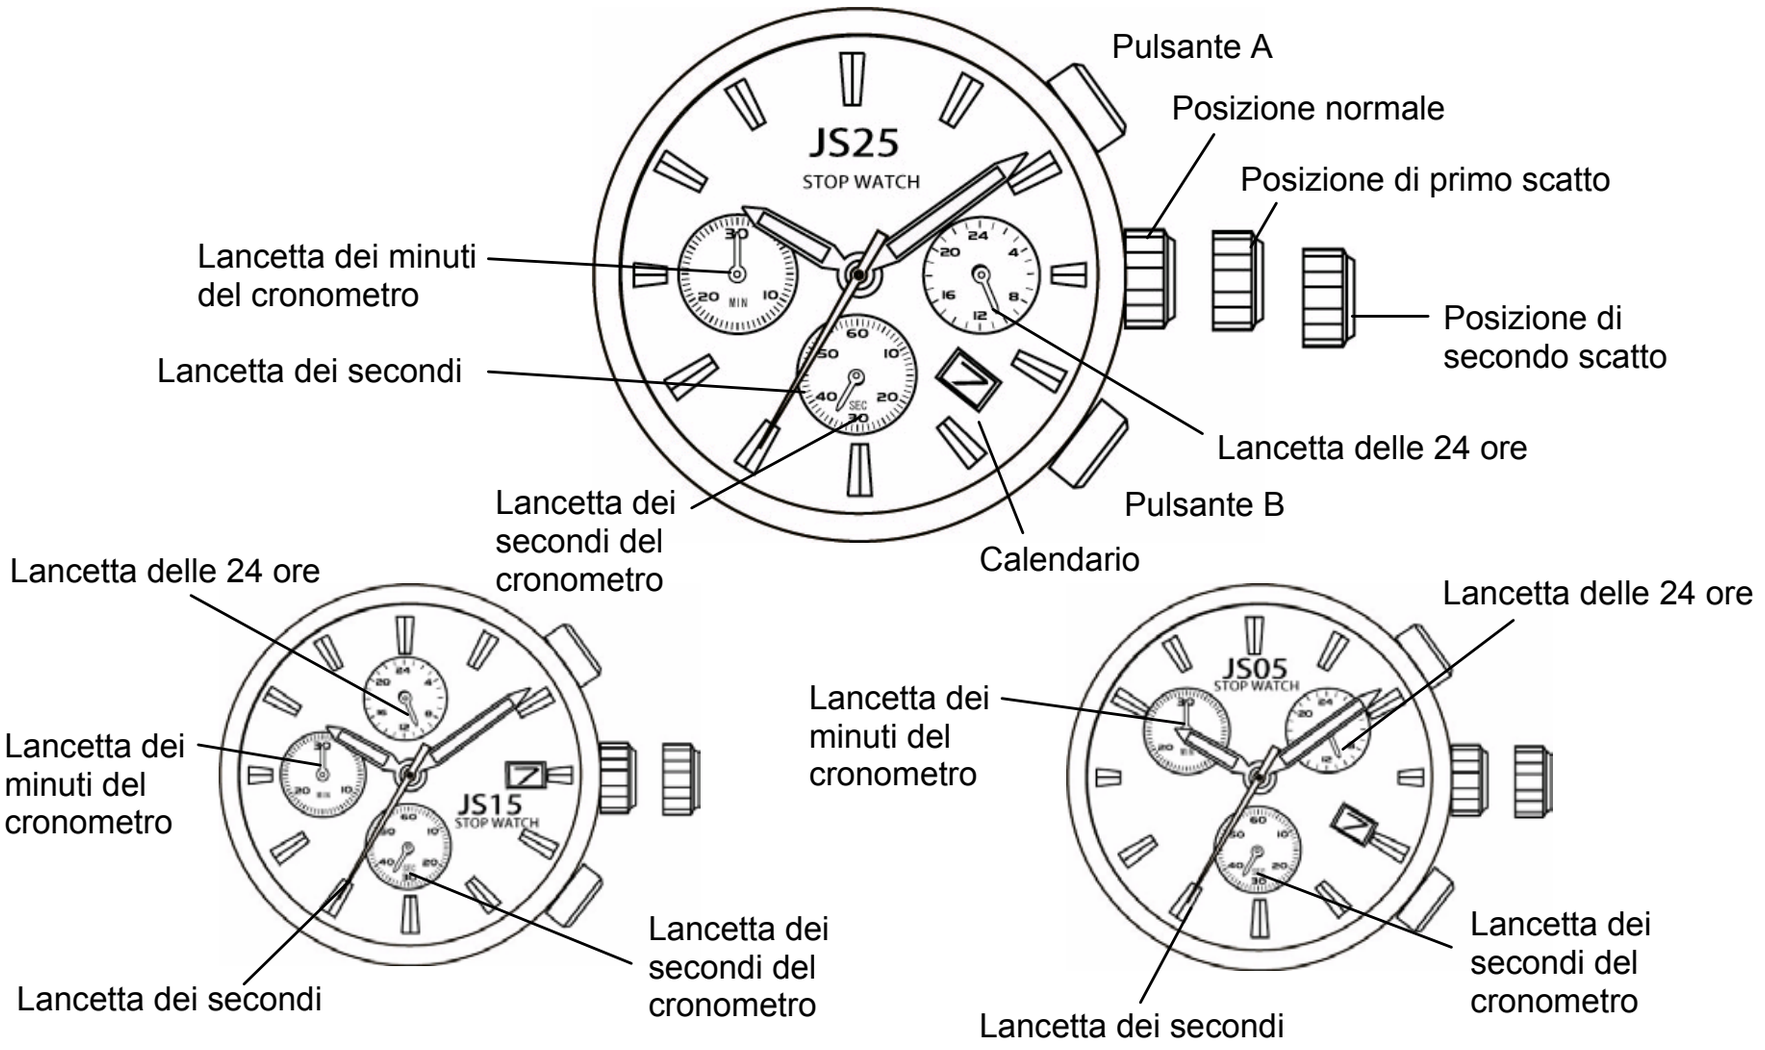

B) IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona fino alla posizione di secondo scatto.
2. Ruotare la corona per regolare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Dopo aver impostato l'ora, spingere riportando la corona sulla posizione normale.

C) IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona fino alla posizione di primo scatto.
2. Girare la corona in senso orario per impostare la data.

* Se la data viene impostata tra le 9:00 PM e l'1:00 AM, la data potrebbe non cambiare il giorno seguente.

3. Dopo aver impostato la data, spingere riportando la corona sulla posizione normale.

D) USO DEL CRONOMETRO

Questo cronometro è in grado di misurare e indicare il tempo in unità di 1 secondo, fino a un massimo di 30 minuti.
Il cronometro si ferma automaticamente dopo aver funzionato per 30 minuti di seguito.

[Misurazione del tempo con il cronometro]

1. Premere il pulsante "A" per azzerare il cronometro.
2. Il cronometro si avvia e si arresta ad ogni pressione del pulsate "A".
3. Premendo il pulsante "B" si azzera il cronometro e le lancette dei minuti e dei secondi del cronometro tornano alla posizione ZERO.

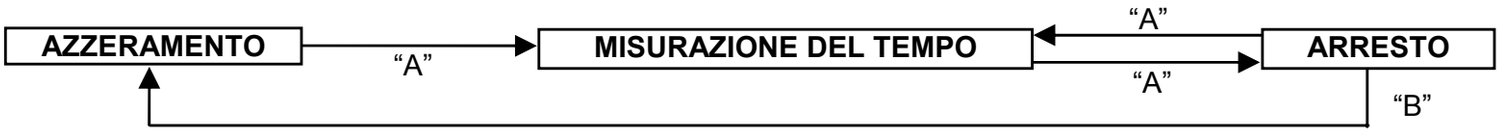

E) AZZERAMENTO DEL CRONOMETRO (ANCHE DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA PILA)

Questa procedura deve essere eseguita quando la lancetta dei secondi e dei minuti del cronometro non ritorna sul secondo Zero.

1. Estrarre la corona fino alla posizione di secondo scatto.
2. Premere il pulsante "A" per impostare avanti la lancetta dei secondi del cronometro.
   Premere il pulsante "B" per impostare indietro la lancetta dei secondi del cronometro.
   * La lancetta dei minuti del cronometro è sincronizzata con la lancetta dei secondi del cronometro.
   * La lancetta dei secondi del cronometro può essere fatta avanzare rapidamente tenendo premuto il pulsante "A" o "B".
3. Una volta riportate a zero le lancette, impostare l'ora e riportare la corona in posizione normale.

WARRANTY

Your Victory® watch is warranted by Victory Instruments LLC for a two (2) year period from the date of original purchase subject to the terms and conditions set hereof. This warranty is only valid when the watch is returned to Victory Instruments LLC and not at the place of purchase. An original sales receipt is required to receive service.

Victory Instruments LLC guarantees the movement, hands and dial against defects in workmanship and materials. This guarantee does not cover the battery, case, bezel, screws, crystal, crown, crown cover, pushers, stem, band, clasp, or back. This guarantee does not cover fading or water damage.

To request warranty service, fill out a service request form at www.victoryinstruments.com/service . You will be responsible for the cost of shipping and insurance to return it to the service center, and Victory Instruments LLC will pay the cost of return shipping to you.

Victory Instruments LLC shall, at its sole discretion, have the right to replace the watch with a watch of similar type, condition and value shall your watch not be serviced. In that instance, the replacement watch warranty shall be for the remaining warranty period as your original watch, or one year, whichever is longer.

This warranty is void if service has been attempted by anyone other than an authorized Victory Instruments Service Center. This warranty represents the sole and exclusive warranty for Victory watches. Victory Instruments LLC does not make any other warranty of any kind, including the implied warranty of merchantability.

VICTORY®
INSTRUMENTS

V-ACCELERATE

VICTORY®
INSTRUMENTS

V-SUBMARINE